



Art. K055 - Kawasaki Z 750

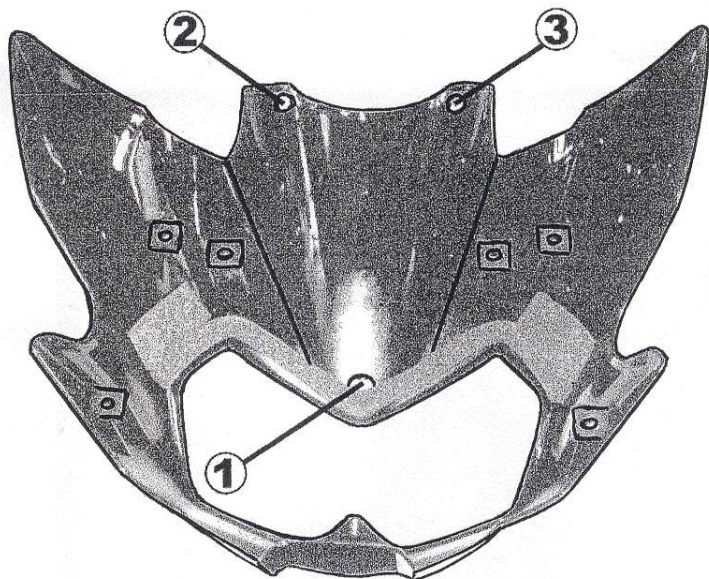

- A** smontare il coprimanubrio e il fanale
take down the plastic cover handlebar
and the headlight
- B** forare in corrispondenza delle
marcature interne indicate nel disegno usando
una punta di 10 mm. di diametro
drill on the pointed cover handlebar inside marks
using a 10 mm. diameter drill
- C** rimontare il fanale e il coprimanubrio
fit the headlight and the cover handlebar
- D** completare il montaggio sul manubrio
finalize the fitting on the handlebar

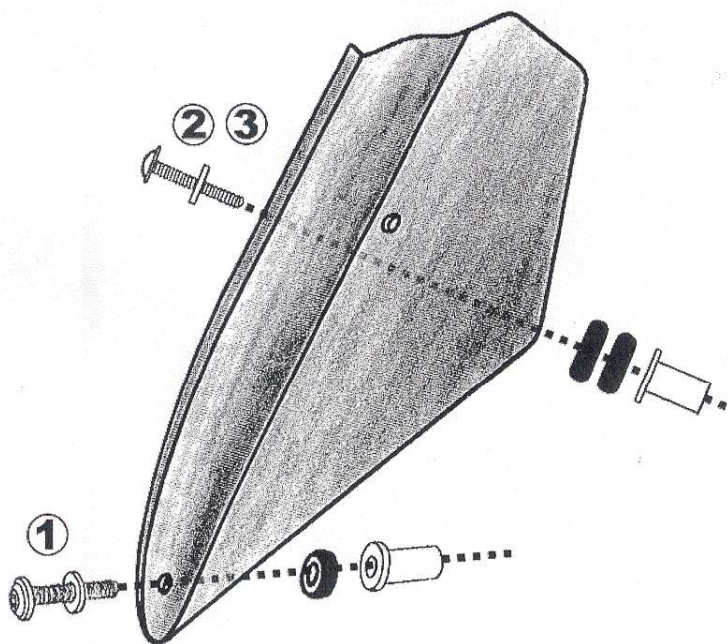

1 vite 5 x 25 / screw 5 x 25

2 3 viti 5 x 30 / screws 5 x 30

